



APPLICATION

RENOTECH® CONFORT+ est utilisé avec tous types de couverture (tuiles, ardoises,...) ou de bardage (bois, PVC, etc.) pour les travaux neufs ou de rénovation.


RECOUVREMENT DES LÈS ET DES ABOUTS DE LÈS

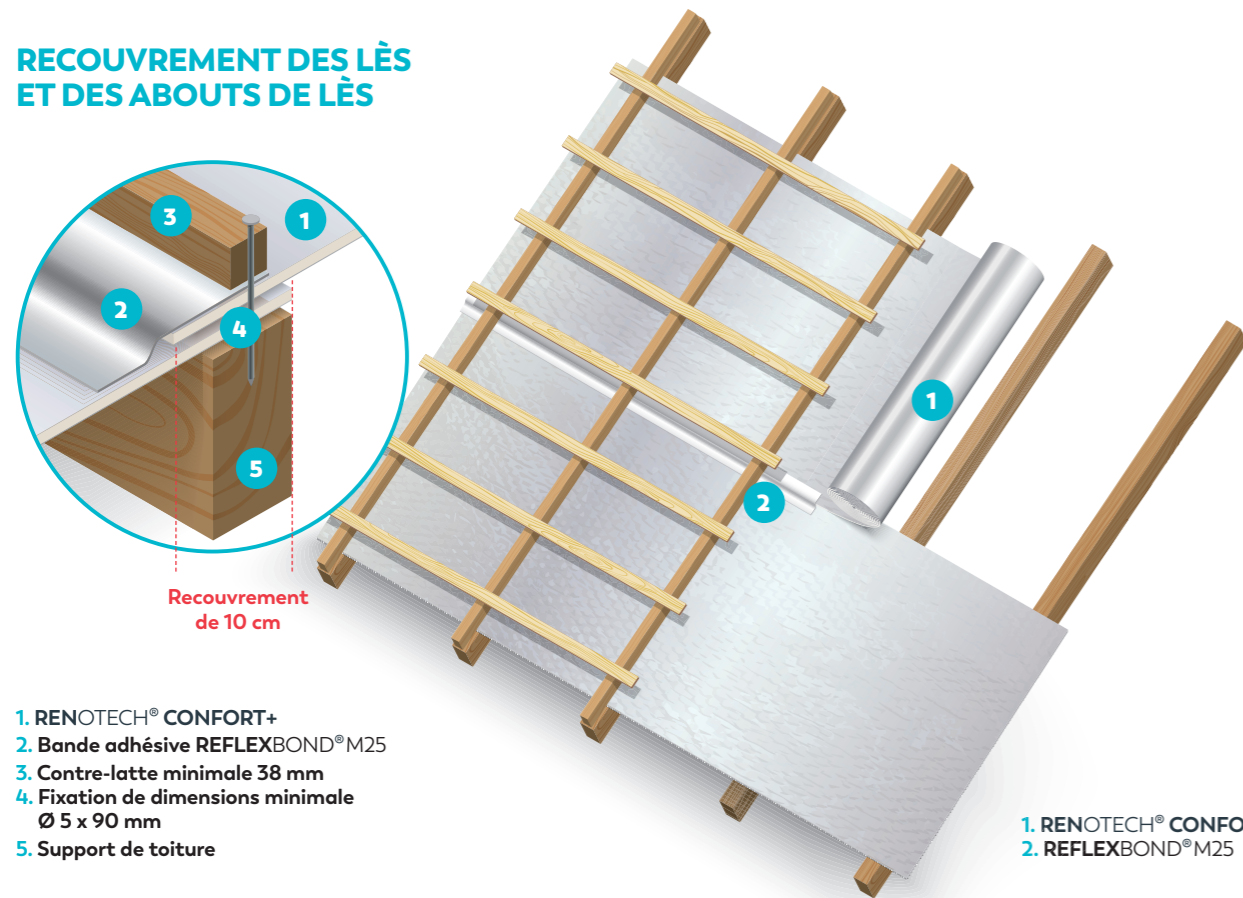


POSE SUR CHEVRONS AVEC ISOLATION EXISTANTE

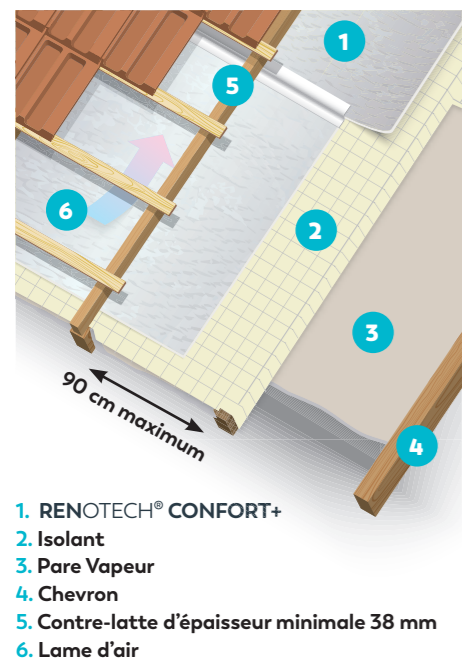

POSE SUR BAS DE PENTE

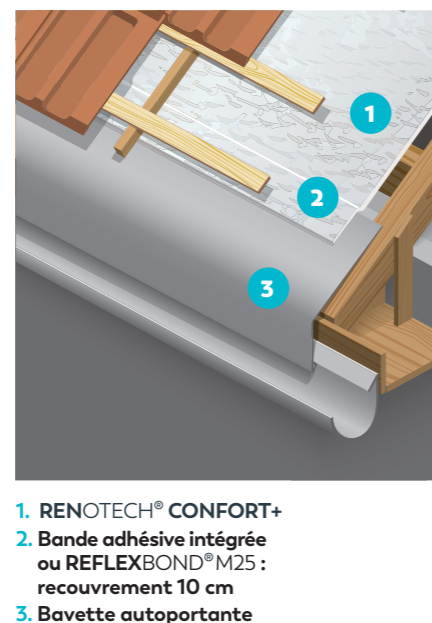

POSE SUR RIVE LATÉRALE

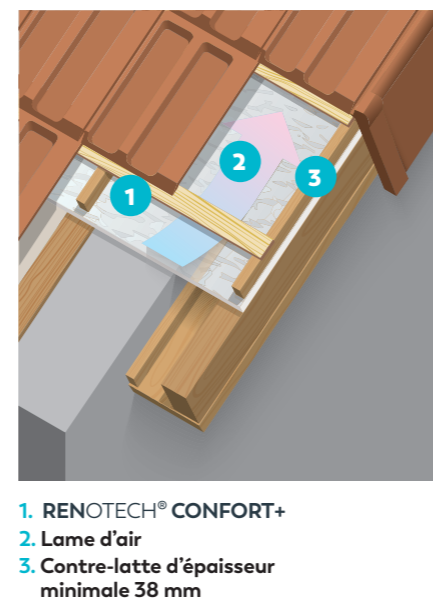

LA POSE

RENOTECH® CONFORT+ doit être posé tendu sur les éléments de charpente (parallèlement à l'égout). Il n'est pas obligatoire d'aménager une lame d'air entre l'isolant ou le support continu en sous face.

ENTRAXE

RENOTECH® CONFORT+ est utilisable sur des supports dont l'écartement admissible maximal d'entraxe est de 90 cm.

FIXATIONS

Les lès de RENOTECH® CONFORT+ sont fixés provisoirement par des agrafes (14 mm) ou des clous sur le support et sont reliés entre eux par la bande adhésive REFLEXBOND® M25 100 mm en effectuant le recouvrement de 10 cm grâce aux traits noirs.

La fixation définitive du produit s'effectuera grâce aux supports destinés à recevoir les bois de couverture ou de bardage (contre lattes ou tasseaux).

OXYDATION


Pour éviter l'oxydation par réaction électrolytique, il faut éviter le contact direct de l'aluminium avec le cuivre, le laiton et le plomb.



POUR CONTACTER NOTRE SERVICE TECHNIQUE

SUR MUR EXTÉRIEUR

1. RENOTECH® CONFORT+
2. Tasseau
3. Bardage
4. Lame d'air créée par des tasseaux (épaisseur minimale 20 mm)
5. Mur

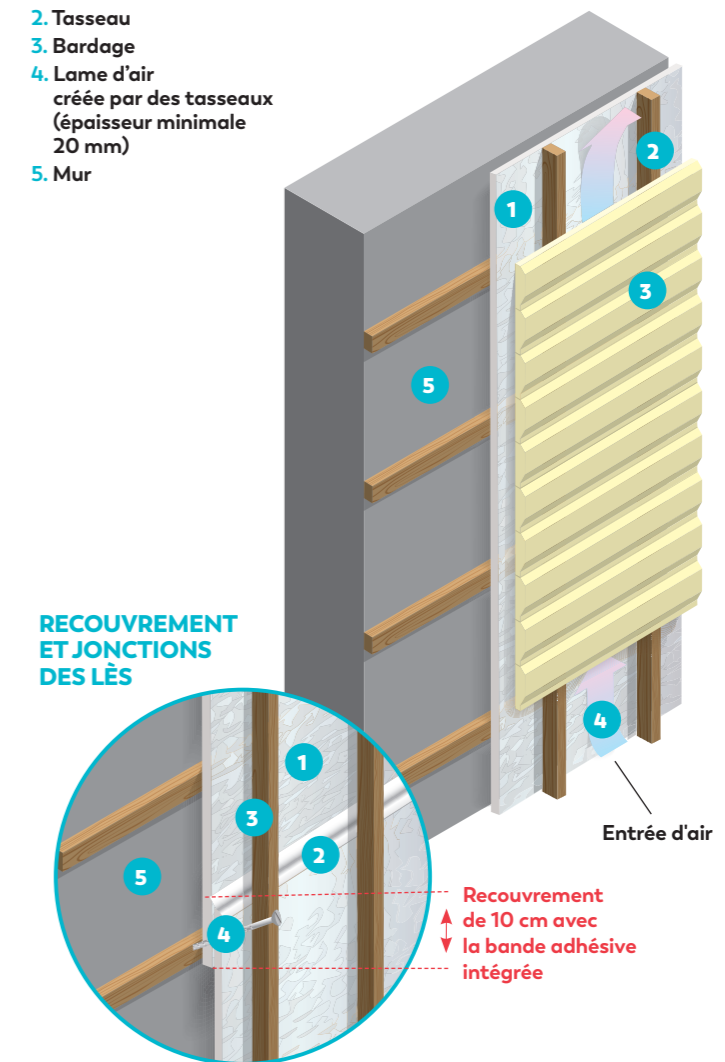

RECOUVREMENT ET JONCTIONS DES LÈS



RENOTECH® CONFORT+

a un pouvoir de réflexion de la luminosité extrêmement important. En pose extérieure par temps lumineux, il est impératif de porter des lunettes filtrantes.